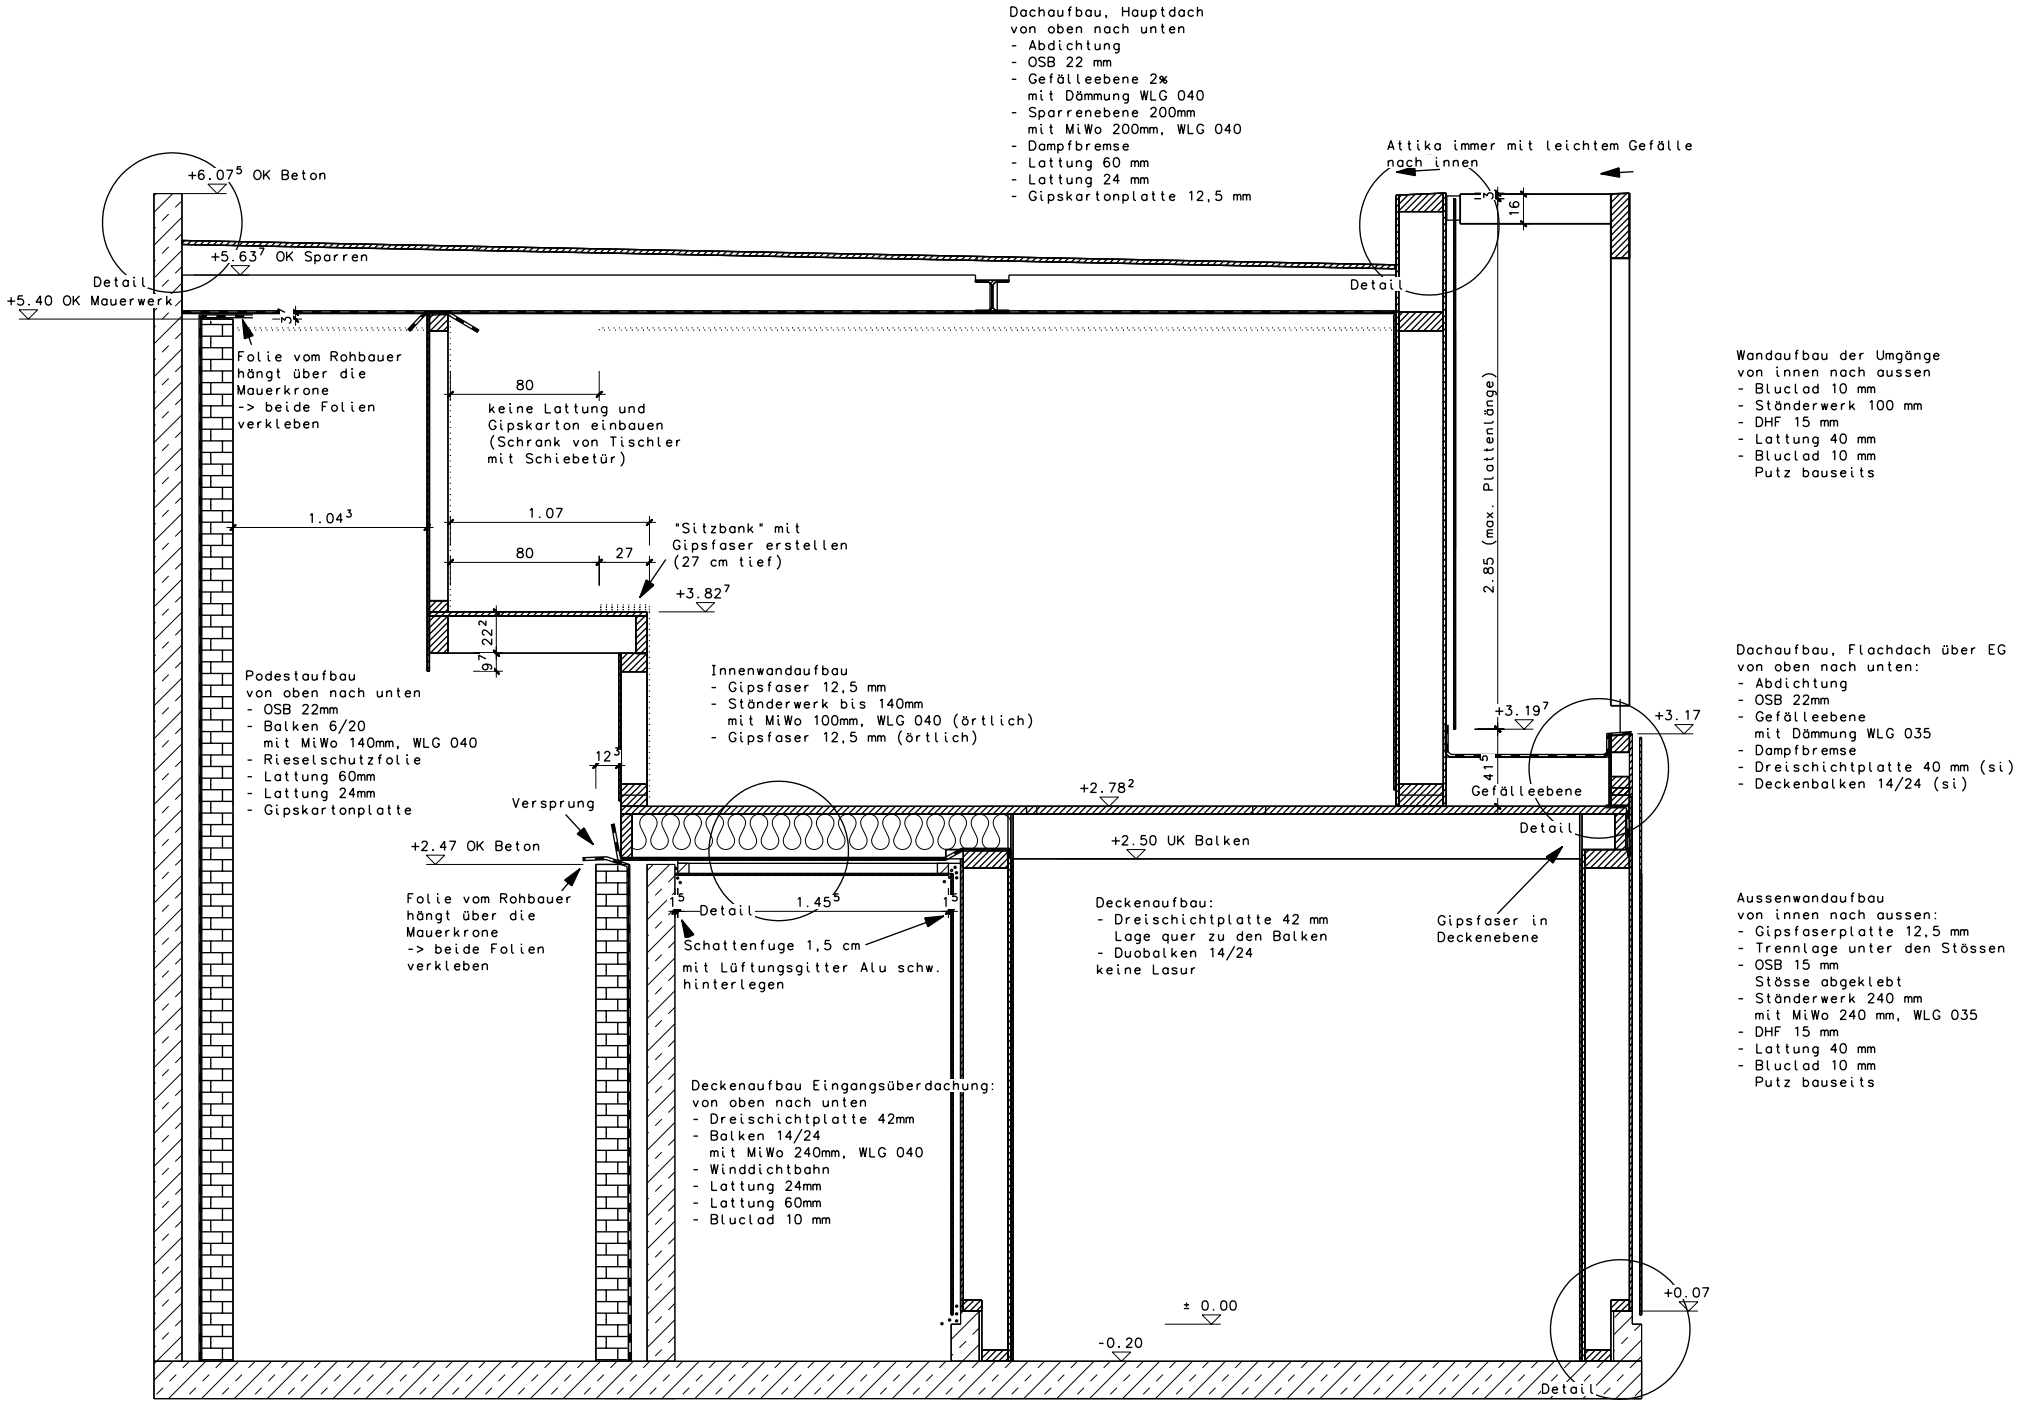
Dachaufbau, Hauptdach
von oben nach unten
- Abdichtung
- OSB 22 mm
- Gefälleebene 2%
mit Dämmung WLG 040
- Sparrenebene 200mm
mit MiWo 200mm, WLG 040
- Dampfbremse
- Lattung 60 mm
- Lattung 24 mm
- Gipskartonplatte 12,5 mm
Attika immer mit leichtem Gefälle
nach innen
+6.07⁵ OK Beton
+5.63⁷ OK Sparren
Detail
+5.40 OK Mauerwerk
Folie vom Rohbauer
hängt über die
Mauerkrone
-> beide Folien
verkleben
80
keine Lattung und
Gipskarton einbauen
(Schrank von Tischler
mit Schiebetür)
1.04³
1.07
80
27
"Sitzbank" mit
Gipsfaser erstellen
(27 cm tief)
+3.82⁷
22²
9⁷
Podestaufbau
von oben nach unten
- OSB 22mm
- Balken 6/20
mit MiWo 140mm, WLG 040
- Rieselschutzfolie
- Lattung 60mm
- Lattung 24mm
- Gipskartonplatte
Innenwandaufbau
- Gipsfaser 12,5 mm
- Ständerwerk bis 140mm
mit MiWo 100mm, WLG 040 (örtlich)
- Gipsfaser 12,5 mm (örtlich)
12⁵
Versprung
+2.47 OK Beton
Folie vom Rohbauer
hängt über die
Mauerkrone
-> beide Folien
verkleben
+2.78²
+2.50 UK Balken
1⁵
Detail
1.45⁵
1⁵
Schattenfuge 1,5 cm
mit Lüftungsgitter Alu schw.
hinterlegen
Deckenaufbau:
- Dreischichtplatte 42 mm
Lage quer zu den Balken
- Duobalken 14/24
keine Lasur
Gipsfaser in
Deckenebene
Deckenaufbau Eingangsüberdachung:
von oben nach unten
- Dreischichtplatte 42mm
- Balken 14/24
mit MiWo 240mm, WLG 040
- Winddichtbahn
- Lattung 24mm
- Lattung 60mm
- Bluclad 10 mm
± 0.00
-0.20
Detail
Wandaufbau der Umgänge
von innen nach aussen
- Bluclad 10 mm
- Ständerwerk 100 mm
- DHF 15 mm
- Lattung 40 mm
- Bluclad 10 mm
Putz bauseits
2.85 (max. Plattenlänge)
16
+3.19⁷
+3.17
41⁵
Gefälleebene
Detail
Dachaufbau, Flachdach über EG
von oben nach unten:
- Abdichtung
- OSB 22mm
- Gefälleebene
mit Dämmung WLG 035
- Dampfbremse
- Dreischichtplatte 40 mm (si)
- Deckenbalken 14/24 (si)
Aussenwandaufbau
von innen nach aussen:
- Gipsfaserplatte 12,5 mm
- Trennlage unter den Stössen
- OSB 15 mm
Stösse abgeklebt
- Ständerwerk 240 mm
mit MiWo 240 mm, WLG 035
- DHF 15 mm
- Lattung 40 mm
- Bluclad 10 mm
Putz bauseits
+0.07
Detail

Schnitt 1